

Pentru o comunicare rapidă, vă rugăm să ne trimiteți poze și măsurători prin WhatsApp: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.ro, sau completați formularul albastru de pe acest site, și revenim în cât mai scurt timp posibil. Mulțumim!



Uși si Ferestre

Stabilirea cotelor de fabricație pentru noua tâmplărie din profile PVC se face în moduri diferite, în funcție de tipul clădirii și de tipul vechii tâmplării. Atunci când facem măsurători, pot exista trei situații diferite: construcție nouă, fără tâmplărie montată; tâmplărie veche din PVC sau aluminiu; tâmplărie veche din lemn.

Unelte necesare:


- ruletă
- șurubelniță mecanică dreaptă
- daltă
- ciocan

ATENȚIE! Măsurătorile pentru stabilirea cotelor noii tâmplării cu profile PVC trebuie făcute cu mare atenție, deoarece de corectitudinea lor depinde execuția ulterioară a tâmplăriei. Orice greșeală poate compromite întreaga lucrare!

Construcție nouă

Măsurarea golurilor

Din cauza eventualelor iregularități ale laturilor golului, înălțimea și lățimea se măsoară în 3 puncte diferite (în extremități și la mijloc), din glaf în glaf, atât pe axul orizontal, cât și pe cel vertical.

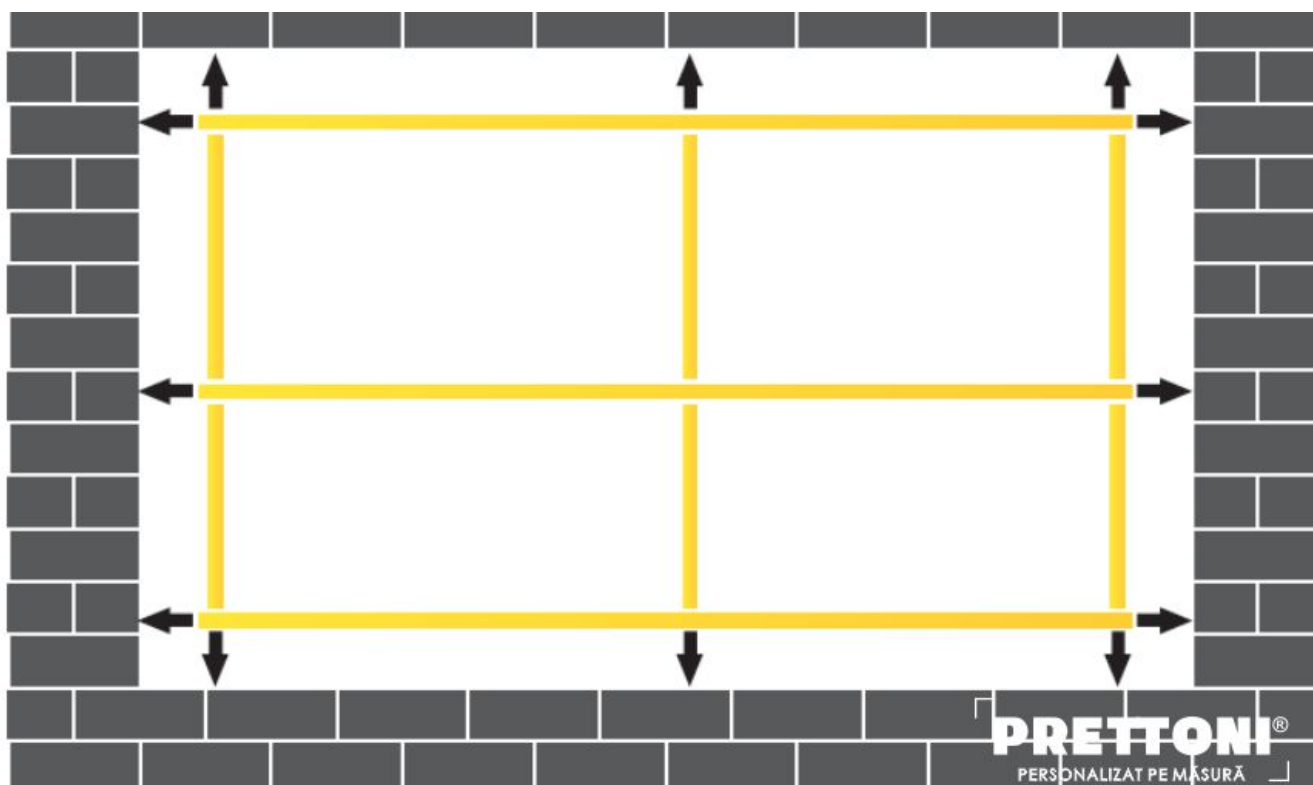

Astfel, pentru stabilirea înălțimii golului, se fac măsurători pe axul vertical al acestuia, lateral stânga, la mijloc și lateral dreapta. Pentru aflarea lățimii golului ferestrei, se fac măsurători pe orizontală, în trei zone: latura de sus, la centru și latura inferioară.


ATENȚIE! Măsurătorile se realizează la jumătatea distanței dintre fața interioară și cea exterioară a zidului.

Stabilirea cotelor noii tâmplării

Pentru clădirile noi, stabilirea dimensiunilor noii tâmplării se face prin scăderea a 1-2 cm, perimetral, din cele mai mici cote obținute. Se recomandă ca glafurile golurilor să fie tencuite, pentru prelevarea corectă a dimensiunilor.



În cazul în care doriți montarea glafurilor exterioare sau interioare, noua fereastră va fi prevăzută cu solbanc. În aceasta situație, din cea mai mică cotă de înălțime a golului se scad 3 cm, determinând astfel înălțimea viitoarei ferestre.

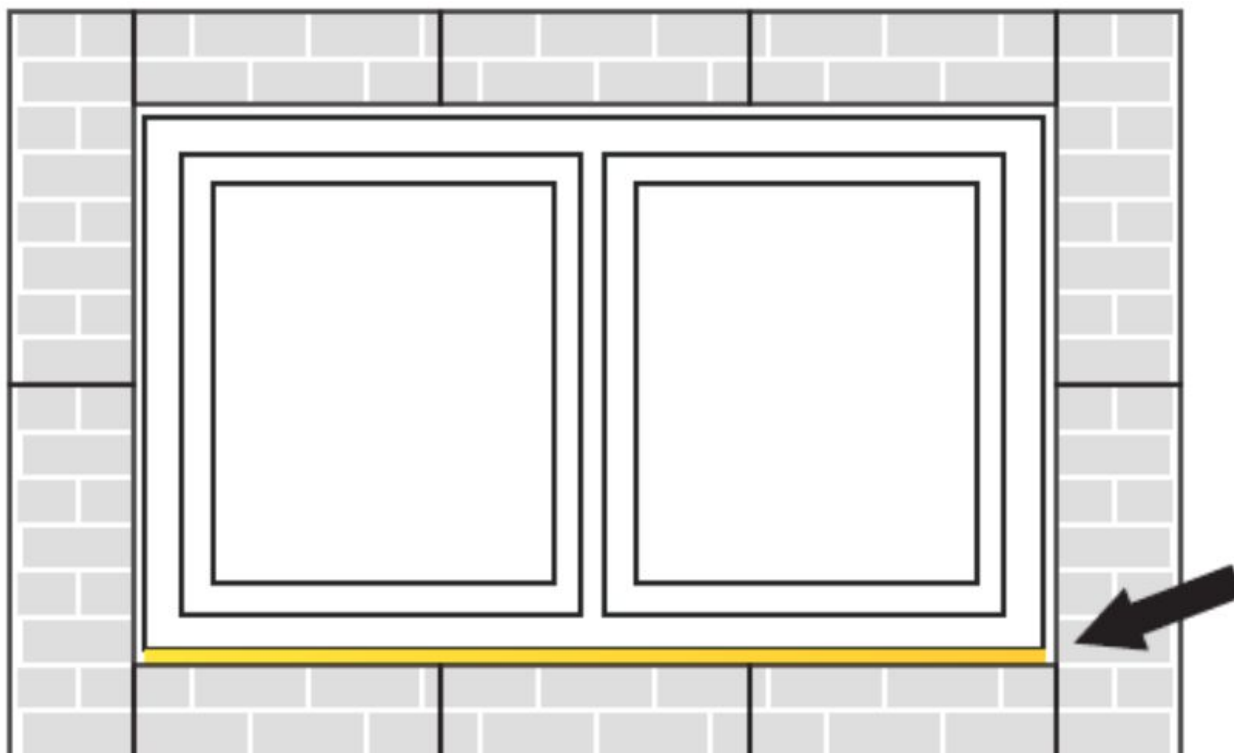

Dacă va fi prevăzut termosistem care se va închide pe marginea tâmplăriei (în exteriorul acesteia), la determinarea dimensiunilor ramei trebuie luată în calcul și grosimea acestuia. Ferestrele trebuie să aibă

astfel încât în final, între ramă și completare, rostul să nu fie mai mare de 1-2 cm.


Dacă ferestrele sunt mai mari, există riscul ca partea exterioară a tocului să fie îngropată prea mult în zidăria din exterior, acest lucru împiedicând montarea plaselor de țânțari sau a rulourilor.

ATENȚIE! La stabilirea cotelor finale ale panoului de tâmplărie, țineți cont de solbanc, dar și de termosistemul ce se montează în exteriorul clădirii.

Construcții vechi cu tâmplărie din PVC sau aluminiu

Măsurarea golurilor

Obținerea cotelor de execuție se realizează urmând câteva etape: determinarea dimensiunilor golului în exterior, ale golului în interior și opțional, pentru verificare, stabilirea marjei distanței de acoperire a marginilor ferestrei (pe laterale, sus și jos, în funcție de existența glafurilor). Se măsoară atât dimensiunile golului interior, cât și cele ale golului exterior. Măsurătorile se fac din tencuială în tencuială.

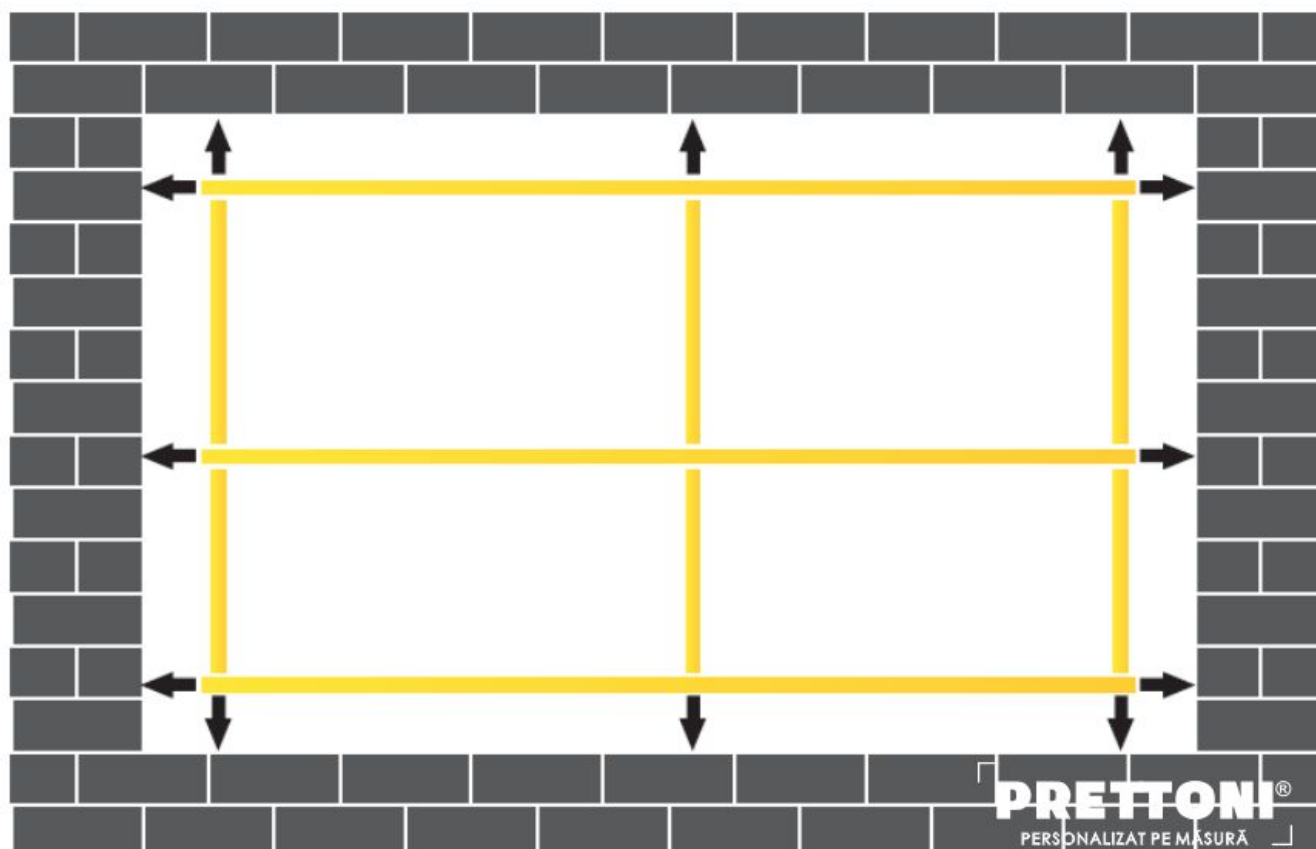

Măsurarea grosimii ramei fixe și determinarea marjei de acoperire

Măsurați mai întâi grosimea zonei neîngropate a profilului.


Apoi, pentru a determina marja de acoperire a ramei, trebuie să dezgropați complet de sub tencuială o secțiune de 1-2 cm a acesteia, cu ajutorul unei șurubelnițe și a ciocanului. În golul rezultat introduceți șurubelnița, marcând cu vârful degetului limita de inserție. Apoi măsurați segmentul obținut, determinând astfel marja de acoperire.

garanției.


ATENȚIE! Măsurătorile se realizează cât mai aproape de tâmplărie, atât la fața interioară, cât și la cea exterioară a acesteia.

Stabilirea cotelor noii tâmplării

Pornind de la cele două lățimi și cele două înălțimi obținute prin măsurarea golului interior și exterior, se iau în calcul cele mai mici dimensiuni obținute. La acestea adăugați 1-2 cm, rezultând astfel cotele de execuție pentru rama noii tâmplării din profile PVC. În general, dimensiunile golului din exterior sunt mai mici decât dimensiunile golului din interiorul încăperii. Este preferată folosirea golului exterior ca reper pentru determinarea dimensiunilor ferestrei, astfel încât rama să se potrivească cu acesta, fără a mai fi nevoie de intervenții. Astfel se evită eventualele complicații ce ar putea apărea la repararea fațadei.

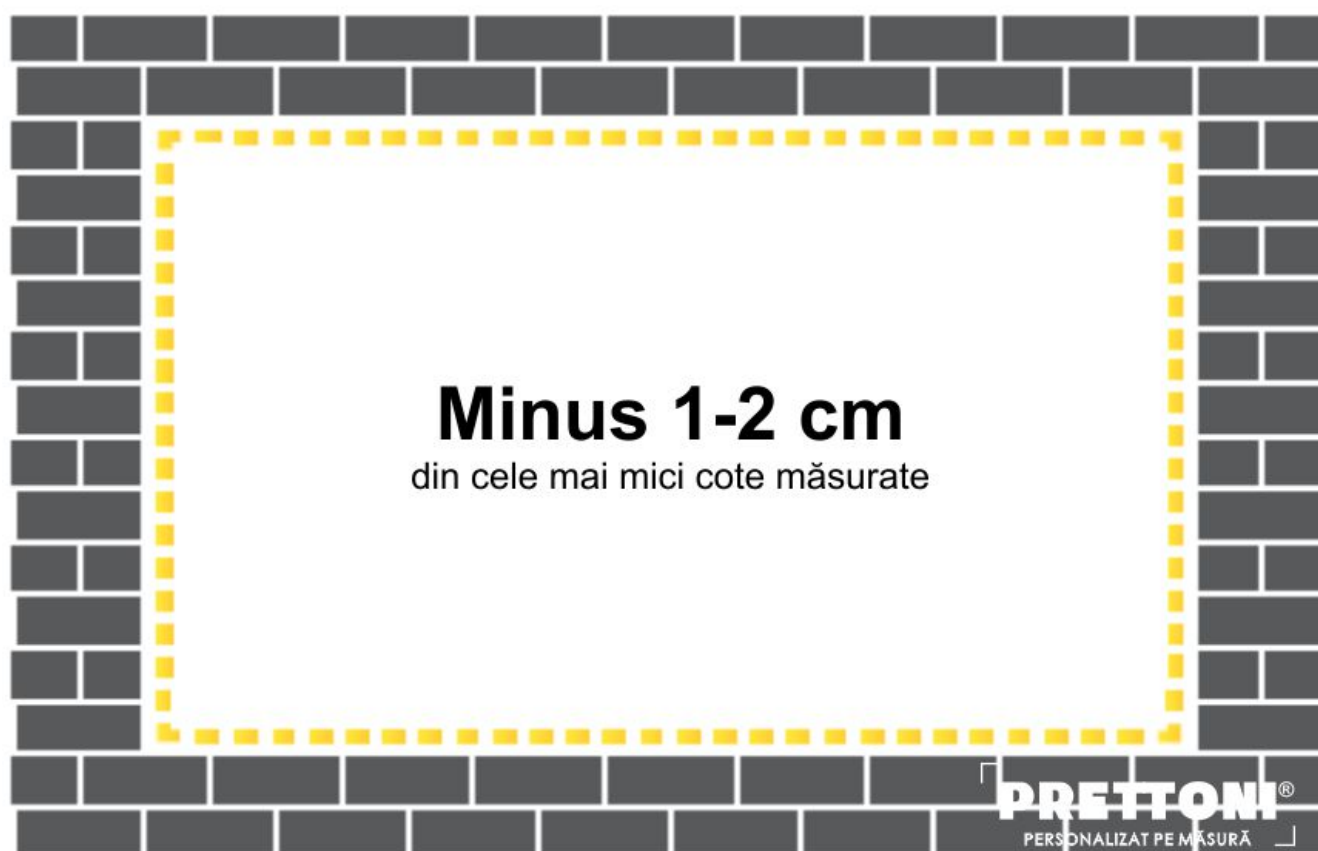

În cazul în care doriți montarea glafurilor exterioare sau interioare, noua fereastră va fi prevăzută cu solbanc (lucru pe care vi-l recomandăm). În această situație, din cea mai mică cotă de înălțime a golului se scad 3 cm, determinând astfel înălțimea viitoarei ferestre.

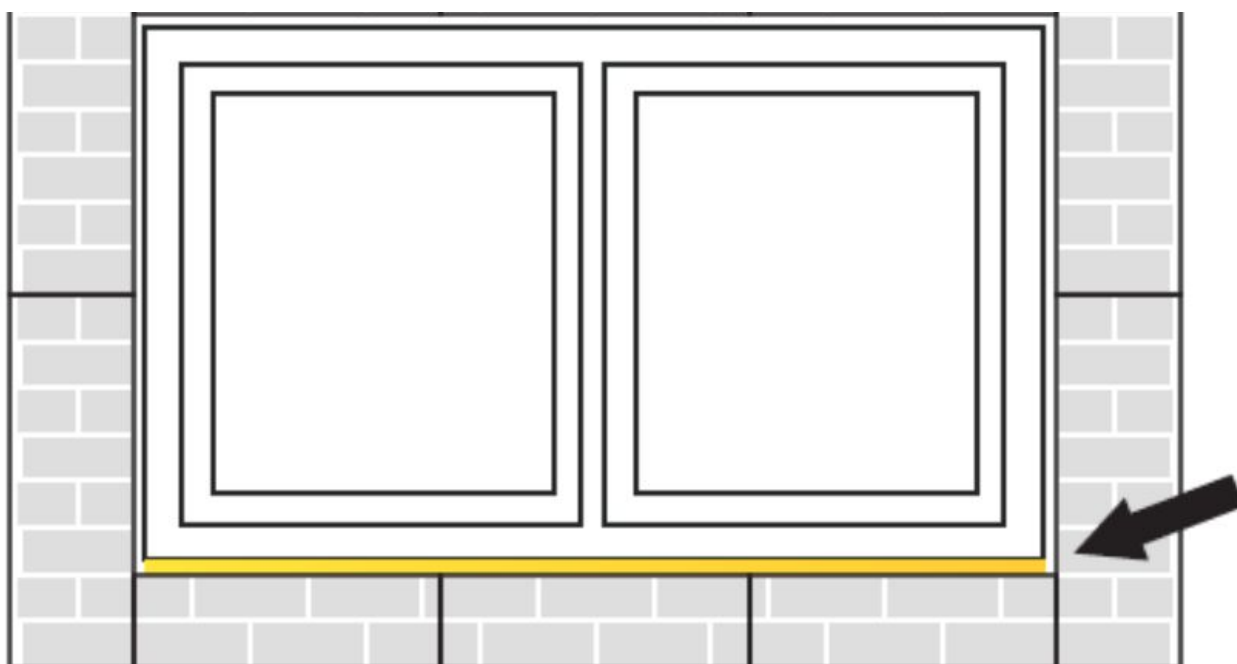

PRETTONI[®]
PERSONALIZAT PE MĂSURĂ

Dacă va fi prevăzut termosistem care se va închide pe marginea tâmplăriei (în exteriorul acesteia), la determinarea dimensiunilor ramei trebuie luată în calcul și grosimea acestuia. Ferestrele trebuie să aibă înălțimea și lățimea cu 1-2 cm mai mari față de dimensiunile golului ce include termoizolația.

Dacă rostul dintre tâmplărie și perete este mai mare (termoizolația fiind mai groasă), acesta se va completa, astfel încât în final, între ramă și completare, rostul să nu fie mai mare de 1-2 cm.


Dacă ferestrele sunt mai mari, există riscul ca partea exterioară a tocului să fie îngropată prea mult în zidăria din exterior, acest lucru împiedicând montarea plaselor de țanțari sau a rulourilor.

ATENȚIE! La stabilirea cotelor finale ale panoului de tâmplărie, țineți cont de solbanc, dar și de termosistemul ce se montează în exteriorul clădirii.

Construcții vechi cu tâmplărie din lemn

Măsurarea golurilor

În cazul în care doriți înlocuirea tâmplăriei vechi din lemn, trebuie acordată o atenție deosebită măsurătorilor, deoarece cotele golului măsurate la interior pot fi sensibil mai mari decât cele măsurate la exterior, existând tipologii variate de ferestre, cu o profilatură neregulată a secțiunii ramei.

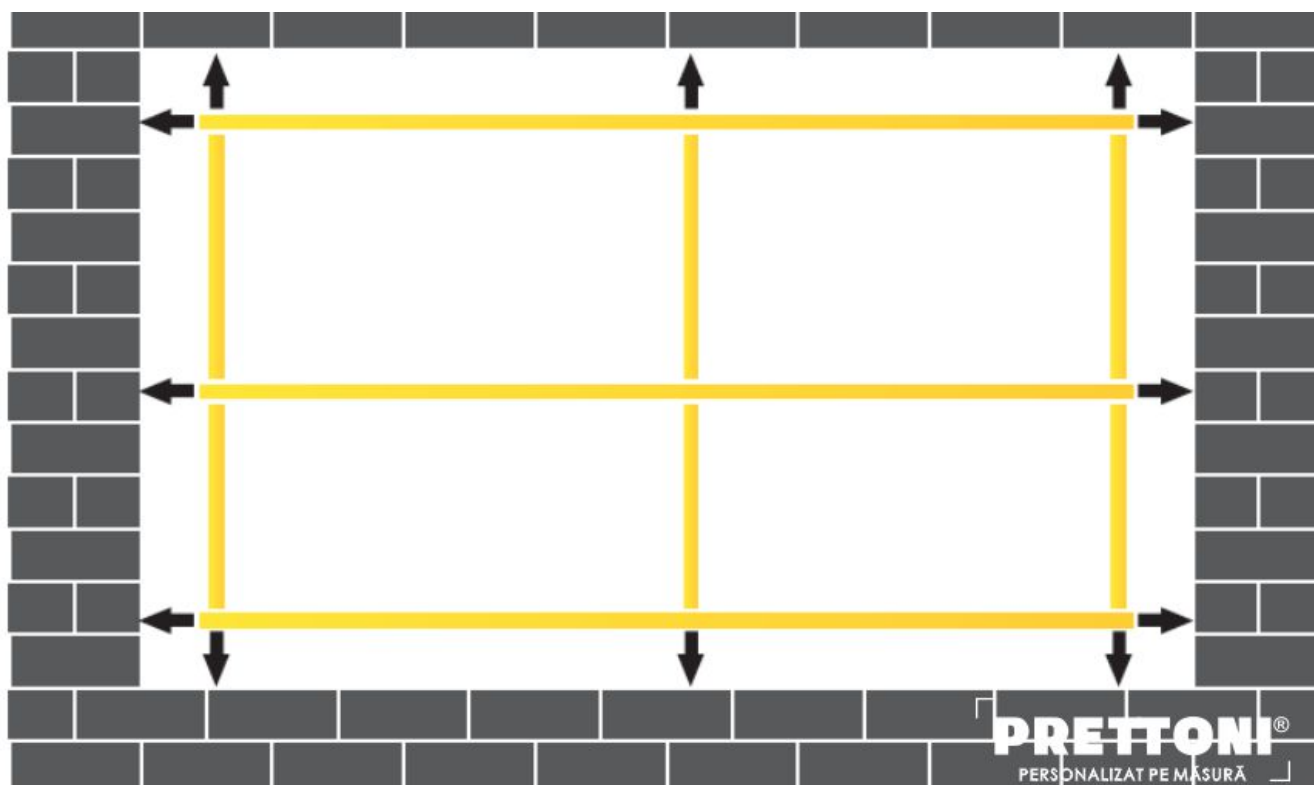


În această situație este greșit din punct de vedere tehnic să luați în calcul cota măsurată la interior, caz în care ar rezulta o fereastră mult mai mare raportată la golul exterior (în final fiind complet acoperita de zidărie). Pe lângă inconvenientul de ordin estetic, acest lucru poate duce la apariția infiltrațiilor de apă, a condensului sau mucegaiului în interiorul casei, prin acoperirea drenurilor și închiderea necorespunzătoare a rostului.


ATENȚIE! Măsurătorile se realizează cât mai aproape de tâmplărie, la fața exterioară a acesteia.

Stabilirea cotelor noii tâmplării

Pornind de la lățimea și înălțimea obținute prin măsurarea golului exterior (în 3 puncte), se iau în calcul cele mai mici dimensiuni obținute. La acestea adăugați 1-2 cm, rezultând astfel cotele de execuție pentru rama noii tâmplării din profile PVC. În general, dimensiunile golului din exterior sunt mai mici decât dimensiunile golului din interiorul încăperii. Este preferată folosirea golului exterior ca reper pentru determinarea dimensiunilor ferestrei, astfel încât rama să se potrivească cu acesta, fără a mai fi nevoie de intervenții în exterior. Astfel, se evită eventualele complicații ce ar putea apărea la repararea fațadei.

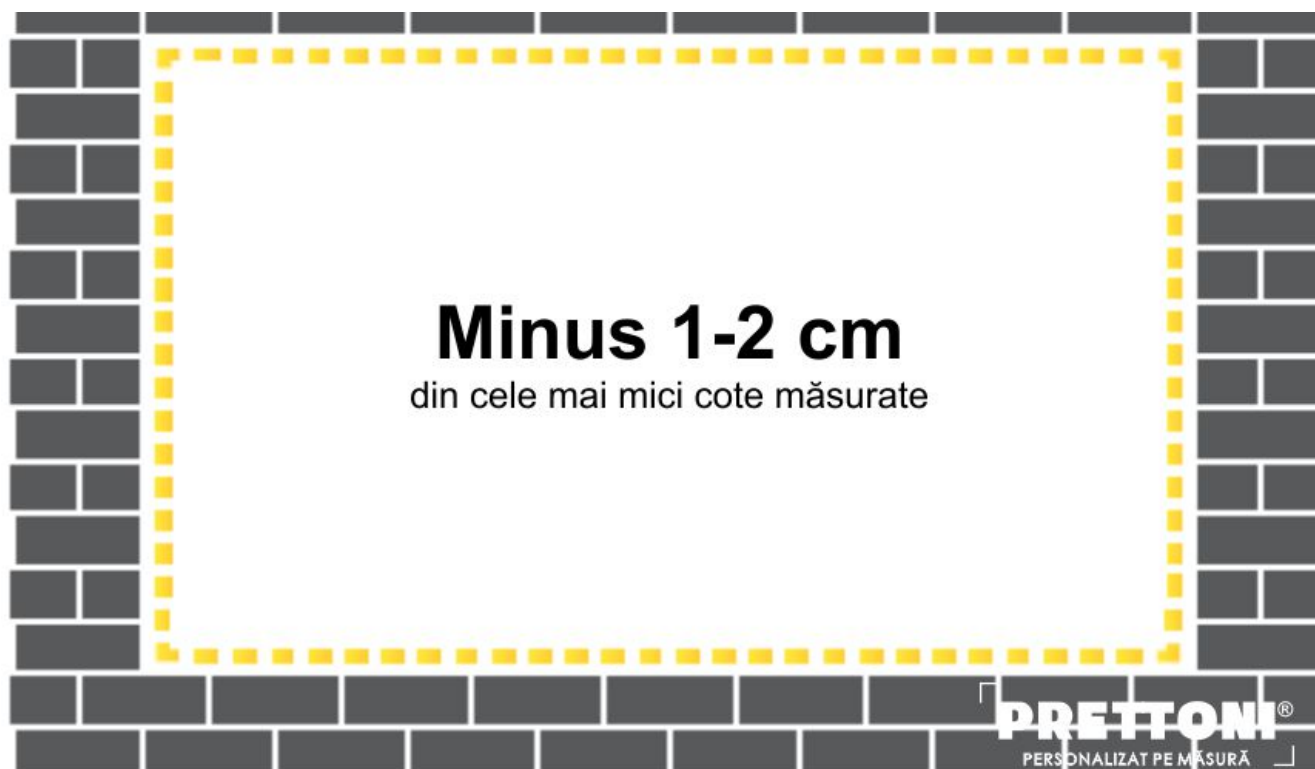

În cazul în care doriți montarea glafurilor exterioare sau interioare, noua fereastră va fi prevăzută cu solbanc (lucru pe care vi-l recomandăm). În aceasta situație, din cea mai mică cota de înălțime a golului se scad 3 cm, determinând astfel înălțimea viitoarei ferestre. Comunicați acest lucru producătorului, pentru a configura dimensiunile panoului de tâmplărie în consecință.

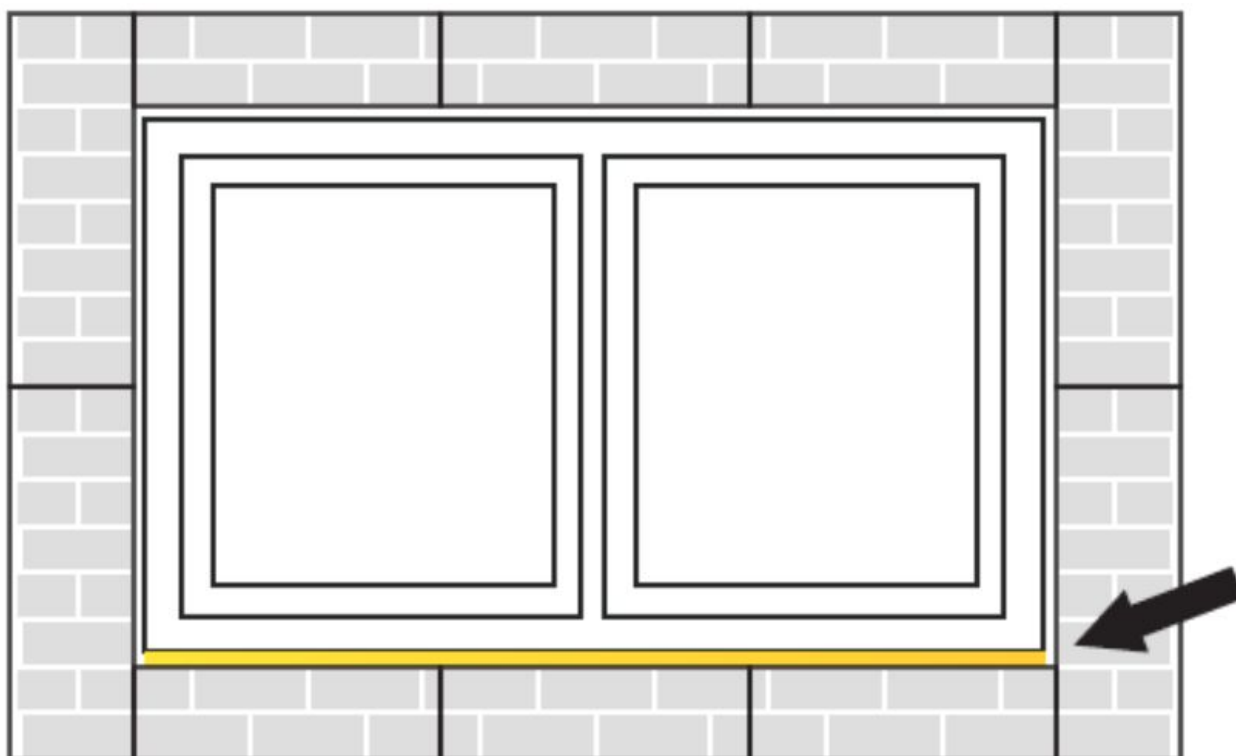

mai mică și rășina cu 1-2 cm mai mare față de dimensiunile gelei și include termoizolația.

Dacă rostul dintre tâmplărie și perete este mai mare (termoizolația fiind mai groasă), acesta se va completa, astfel încât în final, între ramă și completare, rostul să nu fie mai mare de 1-2 cm.

Dacă ferestrele sunt mai mari, există riscul ca partea exterioară a tocului să fie îngropată prea mult în zidăria din exterior, acest lucru împiedicând montarea plaselor de țințari sau a rulourilor.

ATENȚIE! La stabilirea cotelor finale ale panoului de tâmplărie, țineți cont de solbanc, dar și de termosistemul ce se montează în exteriorul clădirii.

Tipuri de sisteme pe care le oferim

- **Jaluzele Interioare:** Rolete Textile, Stori Romane, Rulouri Mansardă, Rolete Zebra, Jaluzele Orizontale din Lemn, Jaluzele Orizontale din Aluminiu, Jaluzele Verticale, Paneluri Japoneze, Jaluzele Plisate, Perdele, Draperii, Galerii
- **Umbrire Exterioară:** Jaluzele Orizontale Exterioare, Rulouri Exterioare Aluminiu, Copertine, Pergole, Pereți de vânt
- **Altele:** Tapete, Uși și Ferestre Termopan, Uși de garaj, WPC-uri, Pervaze, Vopsele

Cum să ne contactați?

Doriți o ofertă de preț rapidă sau aveți nevoie de o consultanță? Scrieți un mesaj pe Facebook sau pe adresa de email info@prettoni.ro, cu dimensiunile aproximative, tipul și culoarea sistemelor pe care le căutați, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp!

Date de contact pe scurt:

- Web: www.prettoni.ro
- Email: info@prettoni.ro
- Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)