

Pentru o comunicare rapidă, vă rugăm să ne trimiteți poze și măsurători prin WhatsApp: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.ro, sau completați formularul albastru de pe acest site, și revenim în cât mai scurt timp posibil. Mulțumim!



Rulouri Exterioare Aluminiu

Pregătirea ruloului pentru montaj

Pentru început se prinde carcasa de brațe (ghidaje) fig. 1. Fixarea se face prin nituire fig. 2. Brațele ruloului se prind în partea inferioară de profilul "L" ca în fig. 3. Fixarea profilului "L" de profilul ghidajelor se face prin nituire, fig. 4.

Pasul 1

Se introduce prelungirea carcasei A în canalul B special prevăzut din profilul ghidajului C.

Pasul 2

Se verifică dacă poziționarea ghidajelor este corectă. După alinierea găurilor se trece la prinderea prin nituire a ghidajelor de carcasă.



Pasul 3

În partea inferioară (jos) a profilelor de ghidaj, se montează un profil "L" care ajută la o mai bună izolare. Șnurul de cauciuc cu care este prevăzută ultima lamelă (cea de jos) se "așează" pe acest profil "L" în momentul închiderii ruloului.

Pasul 4

Se aliniază găurile și se prinde în nituri profilul "L" de ghidaje. La opțiunea clientului, profilul "L" poate să nu



Montaj pe geam

Se așează ruloul pe locul unde va avea loc montajul. Se marchează zonele de prindere (fig. 6) și locul unde se face străpungerea pentru trecerea benzii sau a șnurului de acționare (fig. 7). Marcarea prinderilor se face respectând aliniamentul găurilor special făcute în profilul brațelor (fig. 5). După marcarea se găuresc punctele de prindere și se perforează (străpunge) geamul (sau după caz peretele) pentru trecerea șnurului (sau benzii) acționării (fig. 8). Banda sau șnurul se introduce în casă prin fanta străpunerii. Se prinde ruloul în holșuruburi (fig. 9). Se montează accesoriul de mascare și ghidare a acționării benzii sau șnurului (fig.10). Se montează caseta acționării (fig. 23-24).

ATENȚIE! Pentru poziționare ruloul se așează la cumpănă!

În cazul prinderii ruloului pe geam (de tocul geamului) găurile de prindere sunt date pe fața profilului de ghidare. Sunt două găuri: prima mai mare și a doua mai mică. Capul autofiletantului trebuie să treacă de prima gaură și să se oprească în a doua pentru a putea efectua strângerea profilului de ghidare pe geam.



Ruloul se așează (la cumpănă) pe locul montajului exact în poziția în care urmează să fie fixat. Verificați dacă acesta se așează bine pe geam și dacă punctele de prindere cad pe suprafețe care să ofere o prindere solidă. Se marchează toate punctele de prindere. Marcarea punctelor de prindere se poate face cu ajutorul unui dorn. Marcarea locului unde va fi străpuns peretele sau geamul se face ca în fig. 7. Străpungerea este necesară pentru a putea introduce în interior banda sau după caz șnurul acționării. După marcarea se îndepărtează ruloul și se trece la următoarea etapă: găurirea.

ATENȚIE! În cazul folosirii autofiletantelor nu mai este necesară găurirea (marcarea) suprafeței pe care se efectuează prinderea.

Marcarea perforării se face în dreptul locului unde banda sau șnurul iese din carcasa ruloului A. Acționarea cu bandă se folosește în cazul în care diametrul perforării este suficient de mare pentru a permite trecerea. În cazul în care trecerea spre interiorul camerei se face prin perete sau materiale care nu permit sau nu suportă găuri cu diametru mai mare, se recomandă folosirea șnurului. Banda în comparație cu șnurul este mai lată. Trebuie avut grijă ca după efectuarea găuririi și montarea ruloului, șnurul sau banda să circule ușor prin gaura perforării pentru a nu se uza în timpul folosirii.



găurile se curăță de resturi, găurile și se îndepărtează praful de pe suprafețele pe care ameză să nu montat ruloul. Se eliberează de eventualele obstacole gaura perforării pentru a nu uza prematur șnurul sau banda acționării.

Pentru a prinde ruloul se aliniază găurile de prindere ale ruloului cu cele de pe geam și se trece la înfiletare. Dacă este cazul, se recomandă folosirea unui șnur de silicon în zona suprafețelor de contact dintre geam și rulou și spumă dacă apar locuri libere între rulou și perete. Acest lucru se face pentru o mai bună izolare. După montarea ruloului, găurile prinderilor din profilul ghidajelor se maschează cu dopuri speciale.



După montarea ruloului, în locul unde perforarea acționării iese în interiorul camerei se pune un accesoriu special pentru a masca și pentru a ghida șnurul sau banda.

Accesoriul se fixează cu două holșuruburi. Următoarea etapă o reprezintă montajul casetei acționării (fig. 23-24).

Montaj pe perete

Se așează ruloul pe locul unde va avea loc montajul. Se marchează zonele de prindere (fig. 12) și locul unde se face străpungerea (fig. 13). Marcarea prinderilor se face respectând aliniamentul găurilor special făcute în profilul brațelor (fig. 11). După marcarea se găuresc punctele de prindere și se perforază (străpunge) geamul (sau după caz peretele) pentru trecerea șnurului (sau benzii) acționării. Se introduc diblurile. Banda sau șnurul se introduce în casă prin fanta străpungerii. Se prinde ruloul în dibluri (fig. 15). Se montează accesoriul de mascare și ghidare a acționării (fig. 16). Se montează caseta acționării (fig. 23-24).

ATENȚIE! Pentru poziționare ruloul se așează la cumpănă!


În cazul prinderii ruloului pe perete găurile de prindere sunt date pe fața profilului de ghidare. Sunt două găuri: prima mai mare și a doua mai mică. Capul holșurubului trebuie să treacă de prima gaură și să se oprească în a doua pentru a putea efectua strângerea profilului de ghidare pe perete.



Ruloul se așează la nivelă (cumpănă) pe locul montajului exact în poziția în care urmează să fie fixat. Verificați dacă acesta se așează bine pe perete și dacă punctele de prindere cad pe suprafețe care să ofere o prindere solidă. Se marchează toate punctele de prindere. Marcarea punctelor de prindere se poate face cu ajutorul unui dorn. Marcarea locului unde va avea loc străpungerea peretelui se face ca în fig. 13. Străpungerea este necesară pentru a putea introduce în interior banda sau după caz șnurul acționării. După marcarea se îndepărtează ruloul și se trece la următoarea etapă: găurirea.

Marcarea perforării se face în dreptul locului unde banda sau șnurul iese din carcasa ruloului A. Acționarea cu bandă se folosește în cazul în care diametrul perforației este suficient de mare pentru a permite trecerea. În cazul în care trecerea spre interiorul camerei se face prin perete sau materiale care nu permit sau nu

prin gaura perforării pentru a nu se uza în timpul folosirii.

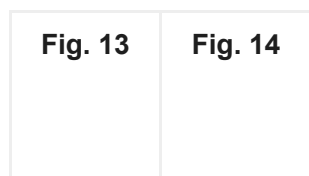

După marcarea punctelor de prindere și a locului unde se dorește perforarea se trece la găurire. Perforarea pentru trecerea acționării se face pe măsura grosimii benzii acționării sau după caz pe măsura șnurului acționării. După găurire se curăță de resturi găurile și se îndepărtează praful de pe suprafețele pe care urmează să fie montat ruloul. Se eliberează de eventualele obstacole gaura perforării pentru a nu uza prematur șnurul sau banda acționării. După găurire se introduc diblurile și se trece la următoarea etapă: prinderea ruloului.

Pentru a prinde ruloul, se aliniază găurile de prindere ale ruloului cu cele de pe perete și se trece la înfiletare. Dacă este cazul se recomandă folosirea unui șnur de silicon în zona suprafețelor de contact și spumă dacă apar locuri libere între rulou și perete. Acest lucru se face pentru o mai bună izolare. După montarea ruloului, găurile prinderilor din profilul ghidajelor se maschează cu dopuri speciale.



După montarea ruloului în locul unde perforarea acționării iese în interiorul camerei se pune un accesoriu special pentru a masca și pentru a ghida șnurul sau banda. Accesoriul se fixează cu doua holzșuruburi. Următoarea etapă o reprezintă montajul casetei acționării fig. 23-24.

Montaj în glaf

Se așează ruloul pe locul unde va avea loc montajul. Se marchează zonele de prindere (fig. 18) și locul unde se face străpungerea (fig. 19). Marcarea prinderilor se face respectând aliniamentul găurilor special făcute în profilul brațelor (fig. 17). După marcarea se găuresc punctele de prindere și se perforază (străpunge) geamul (sau după caz peretele) pentru trecerea șnurului (sau benzii) acționării. Se introduc diblurile. Banda sau șnurul se introduce în casă prin fanta străpungerii. Se prinde ruloul în dibluri (fig. 21). Se montează accesoriul de mascare și ghidare a acționării (fig. 22). Se montează caseta acționării (fig. 23-24).

ATENȚIE! Pentru poziționare ruloul se așează la nivelă (cumpănă)!

În cazul prinderii ruloului în glaf găurile de prindere sunt date prin canalul profilului de ghidare (fig. 17 sus). Sunt două găuri: prima mai mare și a doua mai mică. Capul holzșurubului trebuie să treacă de prima gaură și să se oprească în a doua pentru a putea efectua strângerea profilului de ghidare pe perete și pentru a nu împiedica rularea lamelelor ruloului prin canalul de ghidare. În cazul montajului în glaf trebuie să se țină cont de mai multe aspecte. Glaful trebuie să fie drept și cu fețe paralele. Dacă acest lucru nu se respectă, se folosesc pene pentru compensare. Montajul în glaf este mai dificil ca execuție decât în cazul montajului pe geam sau pe perete. Prinderea în glaf se mai poate face și cu ajutorul profilelor de ghidare tip "L" (fig. 17 jos)



Ruloul se așează la nivelă (cumpănă) pe locul montajului exact în poziția în care urmează să fie fixat. Verificați dacă acesta se așează bine pe geam și dacă punctele de prindere cad pe suprafețe care să ofere o prindere solidă. Se marchează toate punctele de prindere. Marcarea punctelor de prindere se poate face cu ajutorul unui dorn. Marcarea locului unde va avea loc străpungerea peretelui sau a geamului se face ca în fig. 19. Străpungerea este necesară pentru a putea introduce în interior banda sau după caz șnurul acționării. După marcarea se îndepărtează ruloul și se trece la următoarea etapă: găurirea.

Marcarea perforării se face în dreptul locului unde banda sau șnurul iese din carcasa ruloului A. Acționarea cu bandă se folosește în cazul în care diametrul perforației este suficient de mare pentru a permite trecerea. În cazul în care trecerea spre interiorul camerei se face prin perete sau materiale care nu permit sau nu suportă găuri cu diametru mai mare, se recomandă folosirea șnurului. Banda în comparație cu șnurul este mai lată. Trebuie avut grijă ca după efectuarea găuririi și montarea ruloului, șnurul sau banda să circule ușor prin gaura perforării pentru a nu se uza în timpul folosirii. Folosirea șnurului este recomandată la tâmplăria din PVC, AL și la montajul pe perete. La șnur gaura va fi de 10mm. La bandă gaura va fi de 18mm.



După marcarea punctelor de prindere și a locului unde se dorește perforarea, se trece la găurire. Gaura acționării se dă pe măsura grosimii benzii acționării sau după caz pe măsura șnurului acționării. După găurire se curăță de resturi găurile și se îndepărtează praful de pe suprafețele pe care urmează să fie montat ruloul. Se eliberează de eventualele obstacole gaura perforării pentru a nu uza prematur șnurul sau banda acționării. După găurire se introduc diblurile și se trece la următoarea etapă: prinderea ruloului.

Pentru a prinde ruloul se aliniază găurile de prindere ale ruloului cu cele de pe perete și se trece la înfiletare. Dacă este cazul se recomandă folosirea unui șnur de silicon în zona suprafețelor de contact și spumă dacă apar locuri libere între rulou și perete. Acest lucru se face pentru o mai bună izolare.



După montarea ruloului, în locul unde perforarea acționării iese în interiorul camerei, se pune un accesoriu special pentru a masca și pentru a ghida șnurul sau banda. Accesoriul se fixează cu două holșuruburi. Următoarea etapă o reprezintă montajul casetei acționării (fig. 23-24.)

Montarea benzii sau a șnurului acționării

Carcasa acționării se montează după montarea ruloului. Scoțând în prealabil dopurile din plastic ca în fig. 23, deschidem carcasa acționării ridicând capacul acesteia. La închiderea casetei acționării se pun la loc cele două dopuri. Pentru a monta caseta acționării se coboară lamelele ruloului, astfel se detensionează



Banda sau șnurul trebuie să treacă prin canalul discului acționării. Capătul se trece prin fanta marcată cu A și se fixează în cârligul notat cu B. Fanta A are rolul de a ține banda sau șnurul lipite de canalul discului iar cârligul B împiedică desfășurarea completă a acționării. Se fixează șnurul sau banda prin sistemul autoblocant urmând linia punctată prezentată în fig. 24. Ținând discul cu mâna (**ATENȚIE! Discul este prevăzut cu un resort**) pentru a nu se desfășura, se scoate clipsul C. Se rulează acționarea pe canalul discului după care se închide caseta acționării.

Tipuri de sisteme pe care le oferim

- **Jaluzele Interioare:** Rolete Textile, Storuri Romane, Rulouri Mansardă, Rolete Zebra, Jaluzele Orizontale din Lemn, Jaluzele Orizontale din Aluminiu, Jaluzele Verticale, Paneluri Japoneze, Jaluzele Plisate, Perdele, Draperii, Galerii
- **Umbrire Exterioară:** Jaluzele Orizontale Exterioare, Rulouri Exterioare Aluminiu, Copertine, Pergole, Pereți de vânt
- **Altele:** Tapete, Uși și Ferestre Termopan, Uși de garaj, WPC-uri, Pervaze, Vopsele

Cum să ne contactați?

Doriți o ofertă de preț rapidă sau aveți nevoie de o consultanță? Scrieți un mesaj pe Facebook sau pe adresa de email info@prettoni.ro, cu dimensiunile aproximative, tipul și culoarea sistemelor pe care le căutați, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp!

Date de contact pe scurt:

- Web: www.prettoni.ro
- Email: info@prettoni.ro
- Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)